

この説明書は、この商品の組み立てかたと組立時の注意事項について記載しています。組み立てる前に、この説明書を必ずよくお読みの上、正しく組み立ててください。お読みになったあとは、未永くお使い頂くために、大切に保管してください。

安全上のご注意

下記内容に十分注意してください。

けが・破損の原因になります。

- 乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。
- 本商品は対象機種スタンド以外には取り付けしないでください。
- 常時揺れや振動が発生する場所の天井や壁面への取付はおやめください。


お手入れのしかた

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合はうすめた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。その後、水につけた布をよく絞って洗剤が残らないように拭き取り、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
※汚れを落とすときの注意
水にぬれたままにしておいたり、シンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。さびや変色の原因になります。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

組み立て方法


1. コントローラーを取り外す

安全センサーからコントローラーケーブルのコネクタを取り外します。

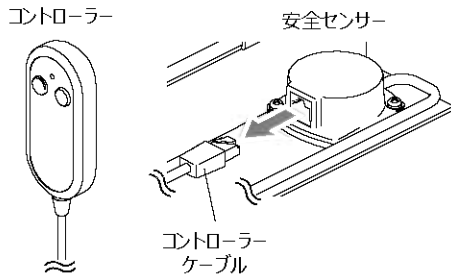

2. 分岐ケーブルとアダプターを取り付ける

安全センサーに分岐ケーブルを取り付け、アダプターとコントローラーをつなげます。ロッキングクランプで再度ケーブルを固定してください。

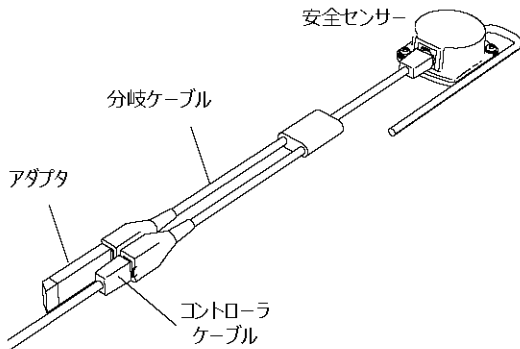

組み立てを始める前に



- 組み立てる前に必ず構成部品、完成状態を確認してください。
- イラストは実物とは多少異なります。

部品一覧


◆ 構成部品

リモコン x1

アダプター x1

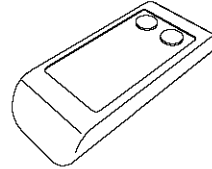


分岐ケーブル x1

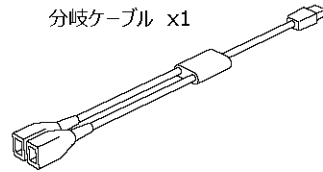

3. リモコンの操作方法について

上昇／下降ボタンを押してディスプレイの高さを調整して下さい。ボタンを押し続けている間動作し、離すと停止します。

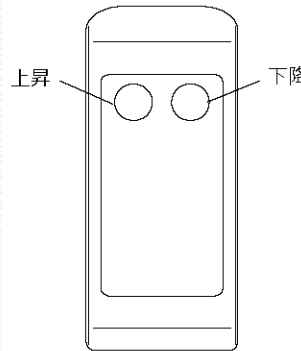


<動作に問題が生じた場合>
両ボタンを同時押しすることで、システムを初期化できます。
※ディスプレイが初期位置（低位置）に戻るまでボタンを押し続けてください。

⚠ 動作中、障害物などと干渉しないよう周囲の環境に十分ご注意ください。

⚠ 過度の連続運転は避けて下さい。モーター破損の恐れがあります。

4. リモコンの電池交換について

リモコンには電池が内蔵されています。電池切れの場合は背面の蓋を外して電池を交換してください。

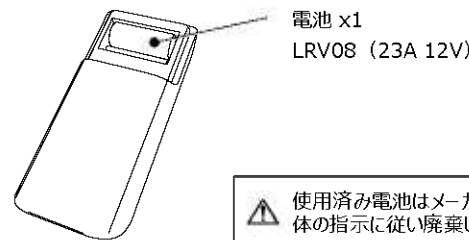

⚠ 使用済み電池はメーカーまたは自治体の指示に従い廃棄して下さい。