

この説明書は、この商品の組み立てかたと組立時の注意事項について記載しています。  
 組み立てる前に、この説明書を必ずよく読みの上、正しく組み立ててください。  
 お読みになったあとは、未永くお使い頂くために、大切に保管してください。

## 安全上のご注意

- 下記内容に十分注意してください。  
 転倒や落下によるけが・破損の原因になります。
- 乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。
  - 対応機種以外の場所に設置しないでください。
  - 設置工事は必ず専門業者が行ってください。
  - 設置作業は必ず2人以上で行ってください。

## お手入れのしかた

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合はうすめた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。  
 その後、水につけた布をよく絞って洗剤が残らないように拭き取り、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。  
 ※汚れを落とすときの注意  
 水にぬれたままにしておいたり、シンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。さびや変色の原因になります。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

## 組み立てを始める前に

- 組み立てはカーペットの上や毛布などを敷いて作業し、床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立ての前に必ず構成部品、部品袋、完成図を確認してください。
- 組み立ては必ず手順通りに作業してください。部品の落下によるけが、破損のおそれがあります。
- イラストは実物とは多少異なります。


### ◆ 構成部品

伸縮支柱×2	ブラケット×LR各1	WMカメラトレー×1	CS8用アタッチメント×1

### ◆ 構成部品組立用ネジ

十字穴付ナベ組込ネジ M6×16 × 10	十字穴付ナベ組込ネジ M4×10 × 4	キャンディボルト M4×10 × 4

プラスドライバー中(No.2)、プラスドライバー大(No.3)をご用意ください。

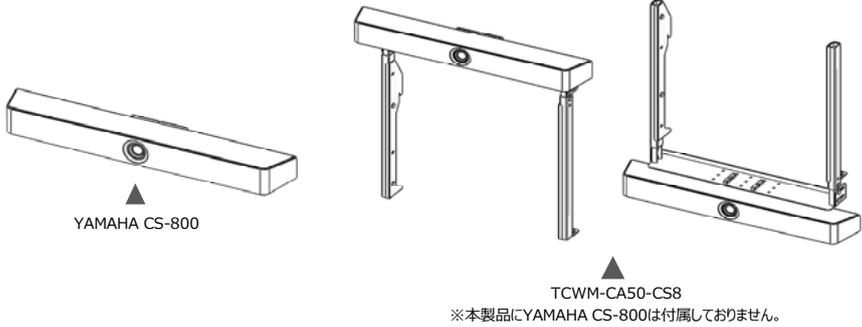



## 【TCWM-CA50-CS8設置対応機種】

- ・TCWM-F55/ウォールマウントF55
- ・TCWM-F75/ウォールマウントF75
- ・TCWM-F100V6/ウォールマウントF100V6
- ・TCWM-F185-2D/ウォールマウントF185デュアル

【ディスプレイ上部設置の場合】 ※組立はウォールマウント本体が壁に設置された状態で行ってください。

### 1. 伸縮支柱にブラケットを取り付ける。


使用ネジ：十字穴付ナベ組込ネジ(M6×16) × 4  
 使用工具：プラスドライバー大(No.3)  
 ※反対側も取付けてください。

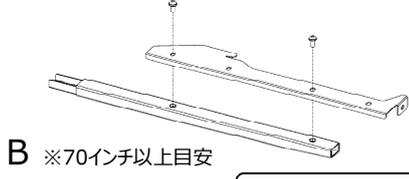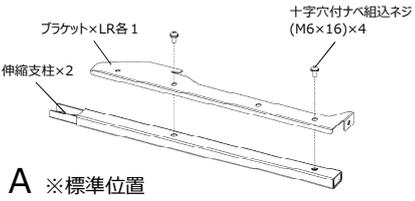

⚠ しっかりと締め付けてください。


### 3. ウォールマウント本体に取り付ける。

① 下図のようにウォールマウント本体に引っ掛けてください。  
 ② 高さ調整用ネジを緩めて最大まで伸ばし、伸縮支柱を固定してください。  
 使用ネジ：十字穴付ナベ組込ネジ(M6×16) × 2  
 使用工具：プラスドライバー大(No.3)  
 ※この作業は必ず2名以上で行ってください。

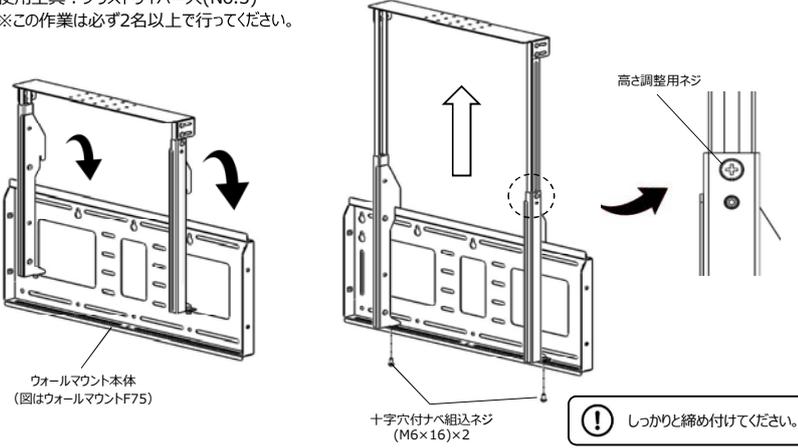


### 2. WMカメラトレーを取り付ける。

※取付方向注意  
 使用ネジ：十字穴付ナベ組込ネジ(M6×16) × 4  
 使用工具：プラスドライバー大(No.3)  
 ※この作業は必ず2名以上で行ってください。

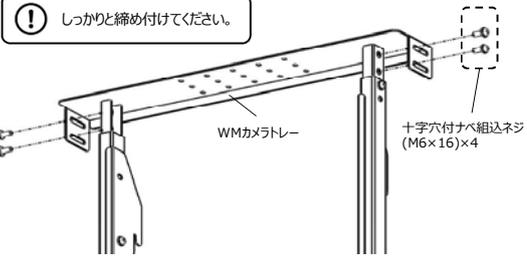

### 4. YAMAHA CS-800にCS8用アタッチメントを取り付ける。


※ご使用されるディスプレイの厚みに合わせて金具の方向を下図に合わせて取り付けてください。  
 使用ネジ：十字穴付ナベ組込ネジ(M4×10) × 4  
 使用工具：プラスドライバー中(No.2)

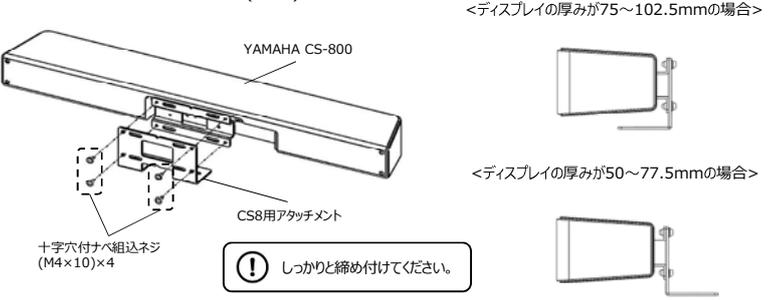

## 5. WMカメラトレーに取り付ける。

※ご使用されるディスプレイの厚みに合わせて取付位置(前後方向)を下図を目安に取り付けてください。

使用ネジ：キャンディンボルト(M4×10) × 4

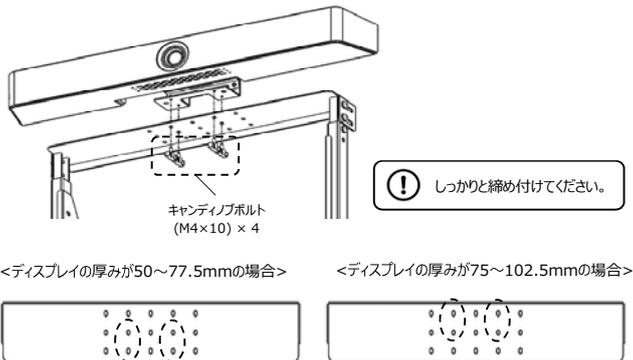


## 6. ディスプレイを取り付けてカメラの高さと位置を調整する。

①ディスプレイの高さに合わせて、高さ調整用ネジを緩めてから、高さを調整してください。

②ディスプレイの厚みに合わせて、奥行調整用ネジを緩めてから、位置を調整してください。

※ディスプレイ取付方法はウォールマウント本体の組立説明書を参照してください。

※この作業は必ず2名以上で行ってください。

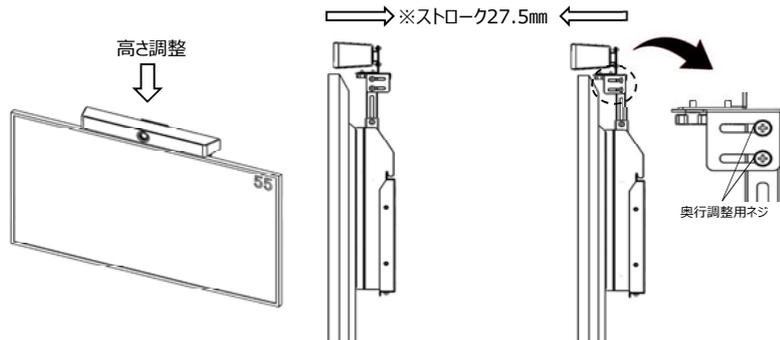



## 【ディスプレイ下部設置の場合】 ※組立はウォールマウント本体が壁に設置された状態で行ってください。

### 1. 伸縮支柱にブラケットを取り付ける。

使用ネジ：十字穴付ナベ組込ネジ(M6×16) × 4

使用工具：プラスドライバー大(No.3)

※反対側も取付けてください。

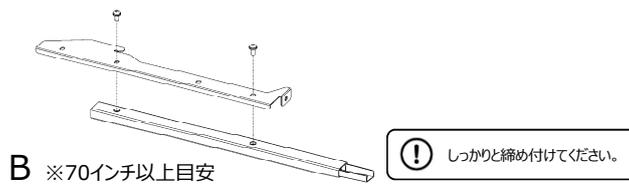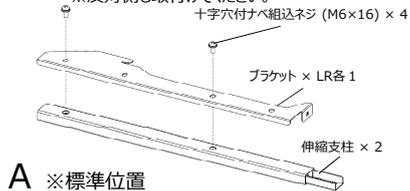


### 4. YAMAHA CS-800にCS8用アタッチメントを取り付ける。

※ご使用されるディスプレイの厚みに合わせて金具位置を下図に合わせて取り付けてください。

使用ネジ：十字穴付ナベ組込ネジ(M4×10) × 4


使用工具：プラスドライバー中(No.2)

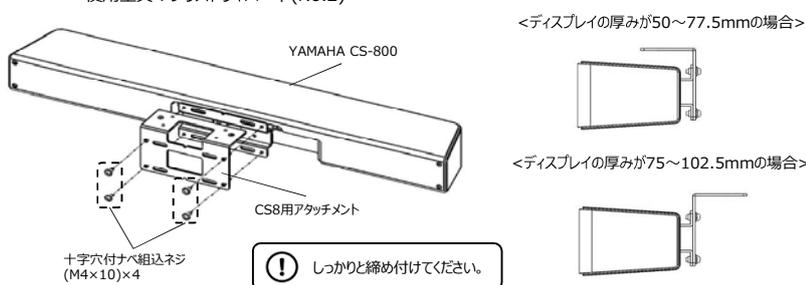

### 2. ウォールマウント本体に引っ掛ける。

①高さ調整用ネジを緩めて最大まで伸ばし、伸縮支柱を固定してください。

②下図のようにウォールマウント本体に引っ掛けてください。

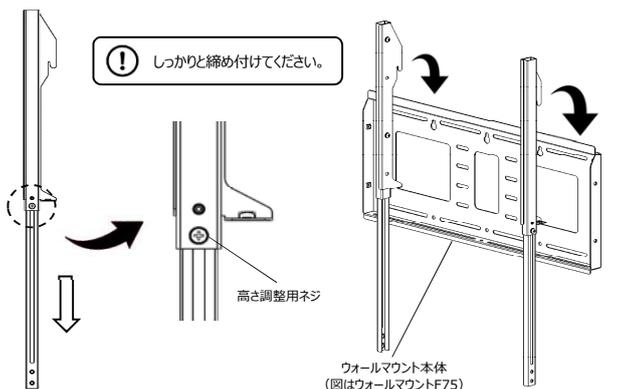


### 3. WMカメラトレーを取り付ける。

※取付方向注意

使用ネジ：十字穴付ナベ組込ネジ(M6×16) × 6

使用工具：プラスドライバー大(No.3)

※この作業は必ず2名以上で行ってください。

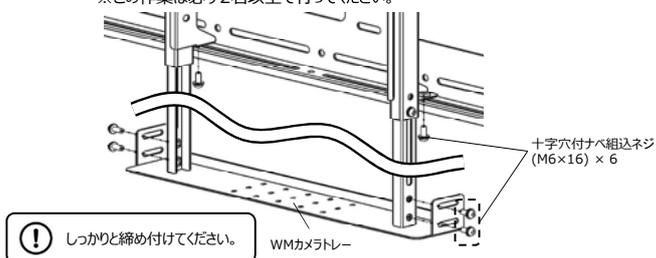


### 6. ディスプレイを取り付けてカメラの高さと位置を調整する。

①ディスプレイの高さに合わせて、高さ調整用ネジを緩めてから、高さを調整してください。

②ディスプレイの厚みに合わせて、奥行調整用ネジを緩めてから、位置を調整してください。

※ディスプレイ取付方法はウォールマウント本体の組立説明書を参照してください。

※この作業は必ず2名以上で行ってください。

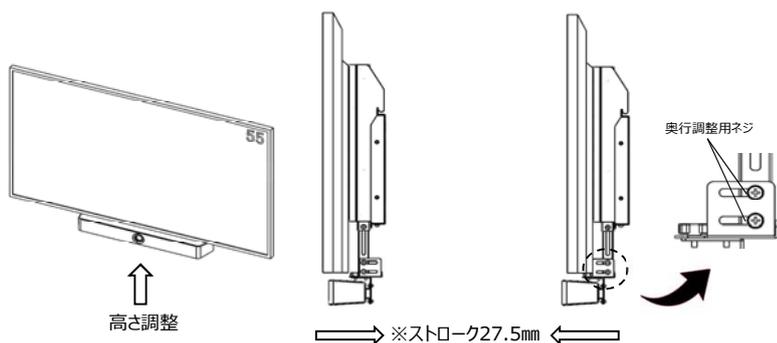

製造元

株式会社 一ノ坪製作所  
ICHINOTSUBO MANUFACTURING CO., LTD.

本社 〒639-0264 奈良県香芝市今泉625番地  
お問合せ先 電話 (0745) -76-3181

販売元

この取扱説明書は、2023年10月現在のものです。  
＜組立説明書 No.TCWM-CA50-CS8-T01＞