

サイネージスタンド65VB / SS-IC65VB

作業する前に必ずこの説明書をよくお読みになり、この説明書で指定されている手順で、安全に設置してください。取り扱い不備による事故や破損については、当社は責任を負いません。お読みになった後は、未永くお使い頂くために大切に保管してください。製品の改良変更等により、本書のイラストと製品が一部異なる場合がありますのでご了承ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

表示について

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


警告

- ディスプレイを本製品に取り付け、取り外す際は2人以上で作業を行ってください。指示人数未満での作業はディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
- すべての取り付け作業が終わるまで、ディスプレイ等の電源コードを電源コンセントに挿入しないでください。また、電源コードを配線する際には、挟んだり、無理に引っ張ったり折り曲げたりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。
- ディスプレイ設置後はネジを緩めたり、はずしたりしないで下さい。ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。メンテナンスのためにネジを緩めたり、はずす必要がある時は、販売店や工事店にご相談ください。
- 本製品の改造・変更は行わないでください。ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
- 壊れた部品を使用しないでください。ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。部品が壊れた場合は販売店にご相談ください。
- 本製品を傾斜した面や不安定な面に設置しないでください。ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。
- ディスプレイの使用温度・湿度範囲を超える環境で使用しないでください。また、酸・アルカリ・油・水まわりなどの特殊環境で使用しないでください。
- 本製品を5cm以上持ち上げないでください。


部品一覧

◆ 構成部品


ディスプレイ受け金具 x1



ディスプレイ受け固定金具 xLR各1

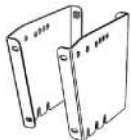


支柱支持金具 xLR各1



ディスプレイブラケット xLR各1




ボックス蓋 x1



ベース x1



支柱 x1

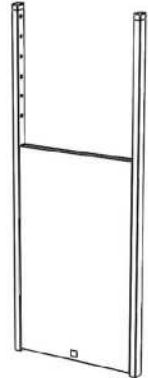

ボックス前金具 x1



◆ 部品袋<本体組立用>


六角穴付キャップ
ボルト M6×16
x22



軸受け
x2



六角レンチ
5mm
x1



◆ 部品袋<収納ボックス用>

収納ボックス用鍵
x2




◆ 部品袋<ディスプレイ固定用>

十字穴付トラスネジ
M4×18 x4
M6×12 x4
M6×20 x4
M8×15 x4
M8×20 x4



平座金
4×14×1 x4
6×13×1 x4
8×14×1 x4
8.5×25×5 x4



バネ座金
M4 2号 x4
M6 2号 x4
M8 2号 x4



- 乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。製品の変形・破損、それに伴う転倒やディスプレイ落下により、けがの原因になります。
- キャスターで機器コード類を踏みつけないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。

注意

- ボックス蓋を開閉するときは、指などをはさまないようにご注意ください。
- 移動の際は段差のある場所、凹凸のある場所で本製品及びディスプレイに衝撃が加わらないよう注意してください。移動は必ず2 km/h以下で行ってください。
- 段差のある場所は、1人が本体を倒れないように支えながらキャスターを一つ一つ移動させてください。
- キャスター破損により異音が発生した場合は使用を中止し、販売店にご連絡ください。
- 安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。
- ディスプレイの固定は、記載している手順通りに行ってください。
- 設置の際は必ずキャスターをロックしてください。
- 収納ボックス用鍵は無くさないよう大切に保管してください。

お手入れのしかた


- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合はうすめた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。その後、水につけた布をよく絞って洗剤が残らないように拭き取り、乾いた布で、水分が残らないように拭き取ってください。
- ※汚れを落とすときの注意
水にぬれたままにしておいたり、シンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用を避けてください。さびや変色の原因になります。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるがたつきがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

組み立てを始める前に

- 組み立てる前に、必ず構成部品、部品袋、完成図を確認してください。
- 組立ては必ず2人以上で行ってください。
- 組み立てはカーペットの上や毛布などを敷いて作業し、床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てるときは、付属の部品をご使用ください。また、本製品に取り付けるネジ類は確実に締め付けてください。不適切な部品を使用したり、不完全な組み立てをすると、本製品の転倒やディスプレイの落下を引き起こし、けがや破損の原因になります。

プラスドライバー(大)をご用意ください。


完成図

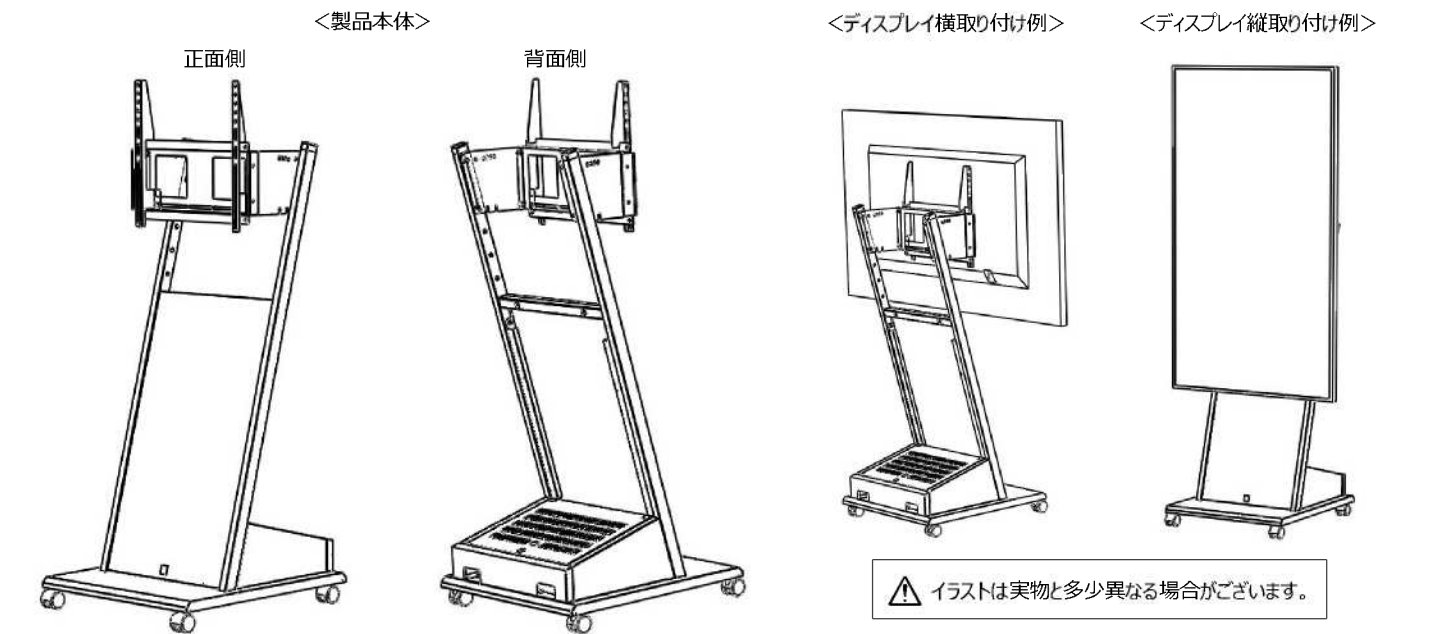

組み立て手順


1. ベースに支柱支持金具およびボックス蓋を取付

はじめにベースに支柱支持金具(L)を取り付け、キャップボルトで仮止めします。

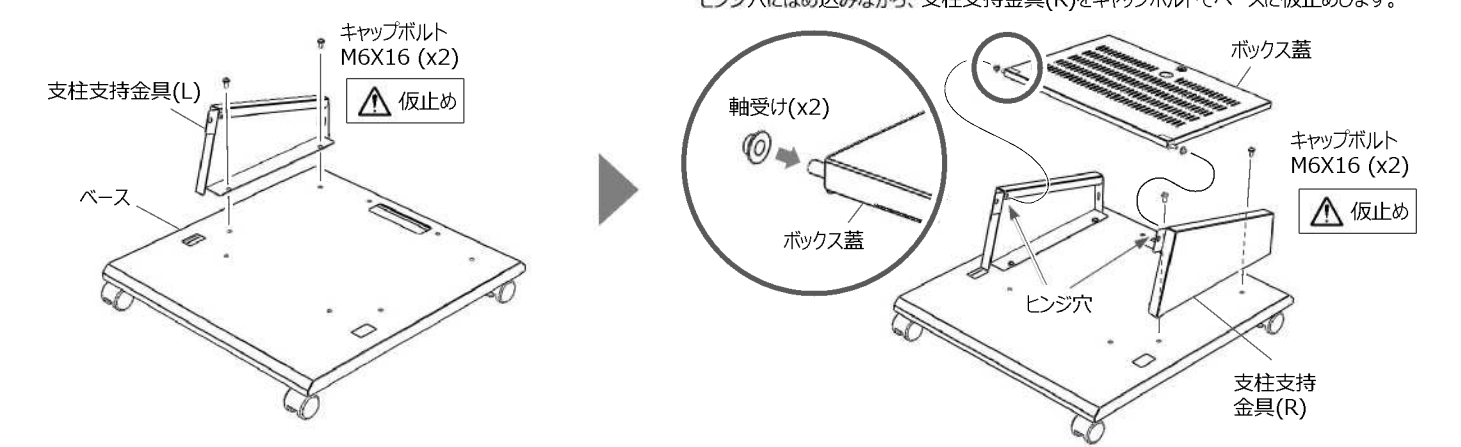


2. ボックス前金具の取付

ボックス前金具両端のツメを支柱支持金具(L/R)のスリットに引っ掛け、ベースにキャップボルトで仮止めします。

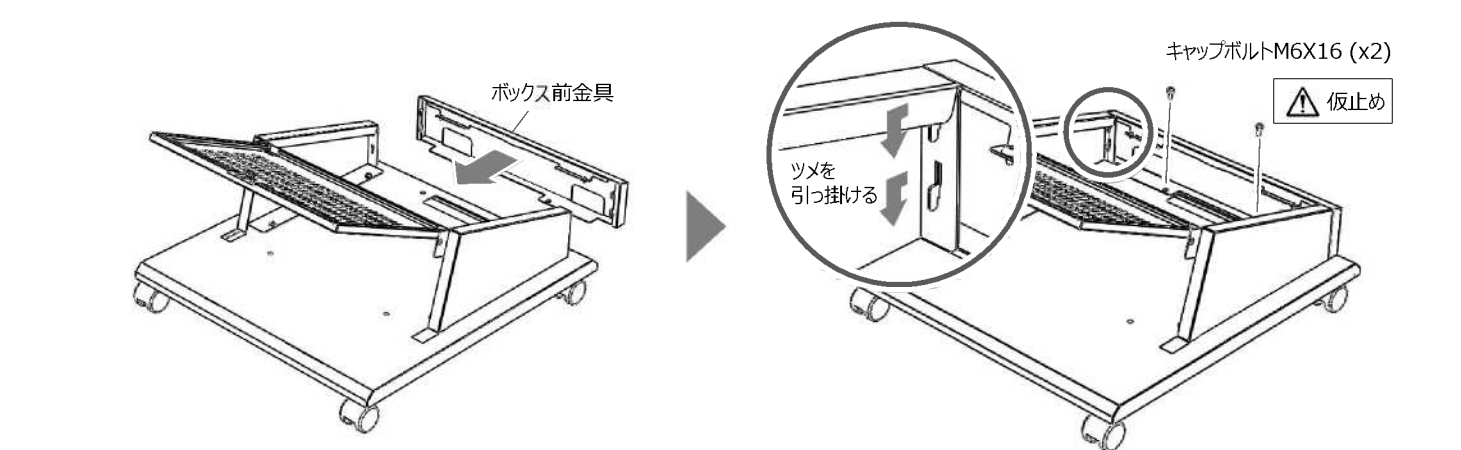


3. 支柱の取付

手順1で組み立てたベースおよび支柱支持金具に支柱を取り付け、キャップボルトで固定します。また手順1、2で仮止めたキャップボルトもすべて本締めします。

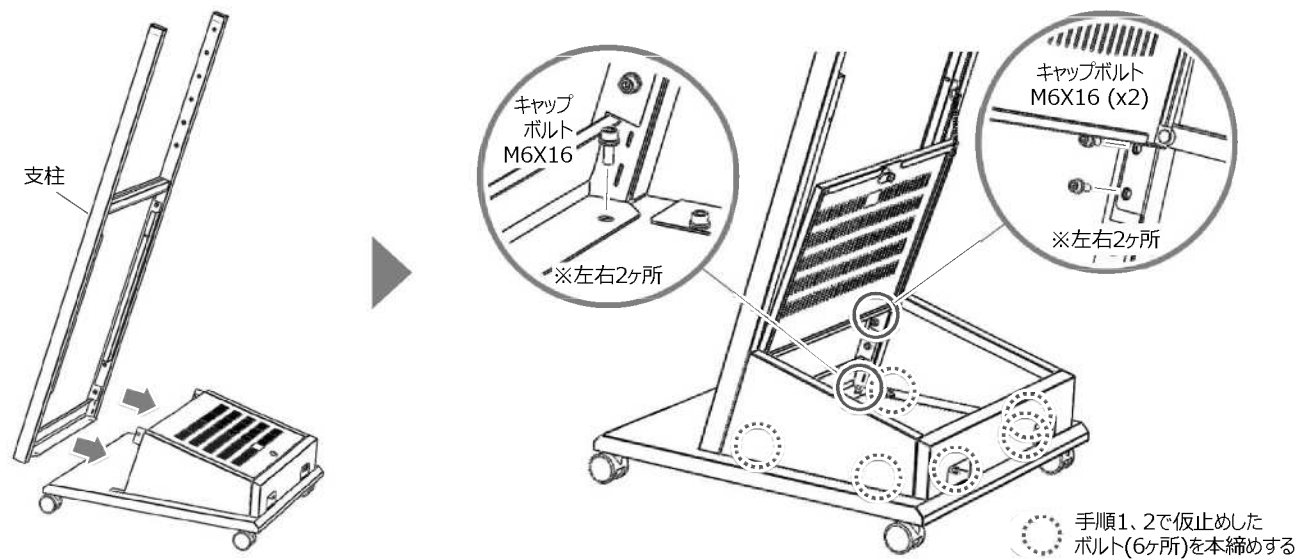

4. ディスプレイ受けおよびディスプレイ受け固定金具の取付

ディスプレイ受け金具にディスプレイ受け固定金具(L/R)をキャップボルトで取り付けます。

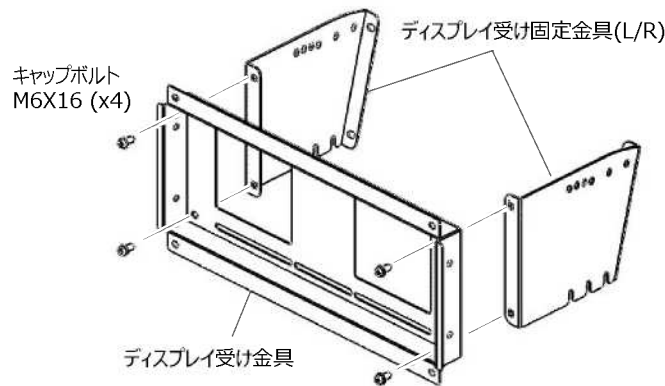


＜ディスプレイ取り付け位置の調整について＞
ディスプレイ受けの固定位置を変えることで、ディスプレイの高さ・前後・角度を調整できます。

- ・高さ：ディスプレイ中心 1100／1170／1240／1310（4段階）
- ・前後：0／30／60（3段階）
※通常はディスプレイが奥にくる箇所（前後位置0）で固定
※55インチ縦取付けの場合、ディスプレイが中間位置（前後位置30）で固定
※65インチ縦取付けの場合、ディスプレイが手前になる位置（前後位置60）で固定
- ・角度：0°／5°／10°／15°（4段階）
※角度調整は、高さ1100／1170、且つ前後位置0でのみ調整が可能


⚠ 高さ1240／1310での角度調整は、安全上0°以外は行わないでください。転倒など破損・けがの原因となります。

角度調整
※高さ1100／1170且つ前後0の位置のみ

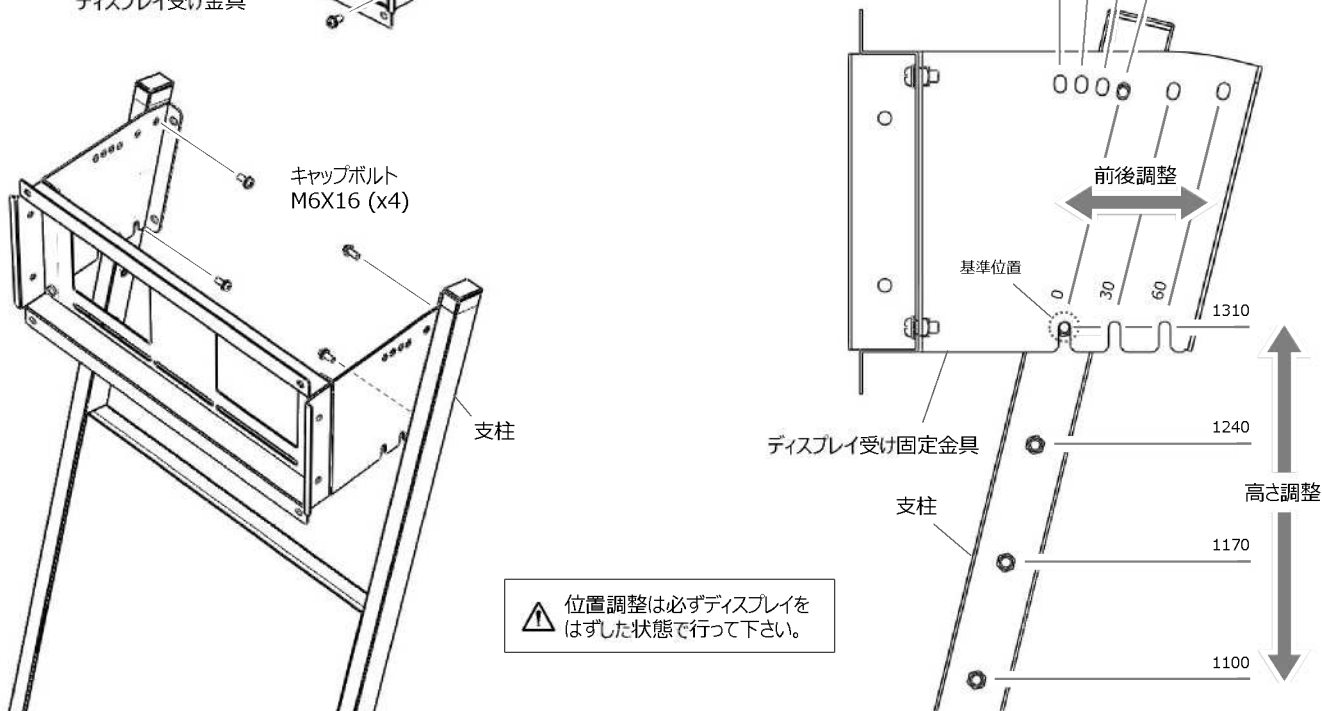


5. ディスプレイにディスプレイブラケットを取付

ディスプレイ背面にディスプレイブラケット(L/R)を取り付け、付属のトラスネジ／平座金／ばね座金からディスプレイに合うサイズを選択して固定してください。

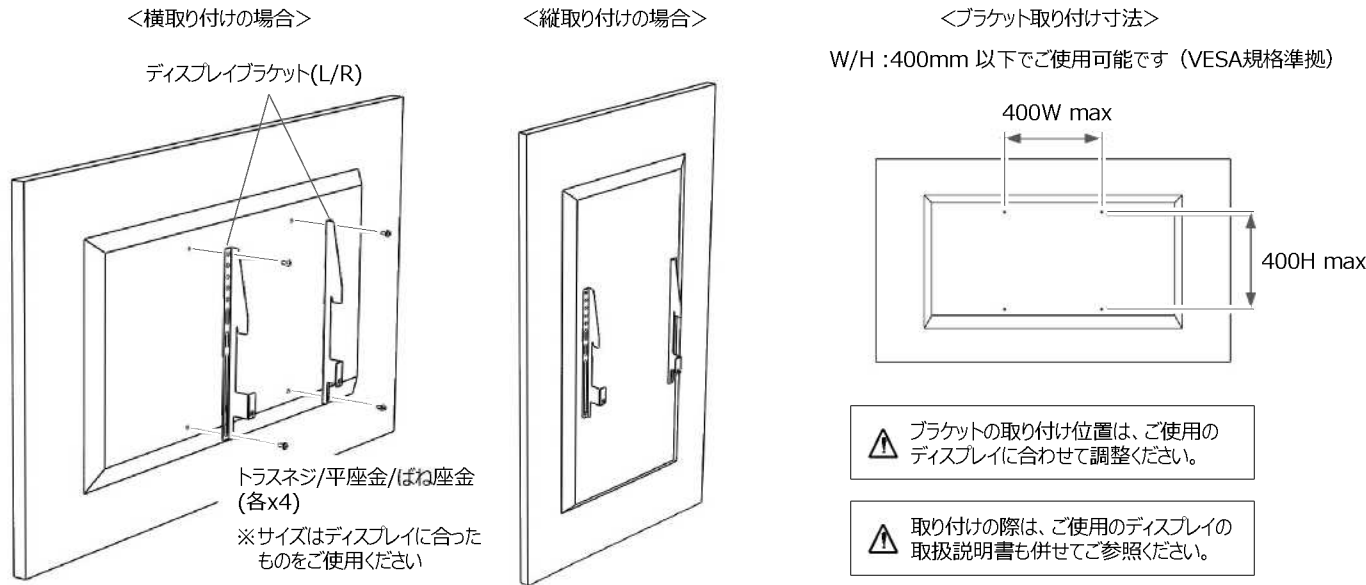

6. スタンド本体に引っ掛け

手順7で取り付けたディスプレイブラケットを受け金具に引っ掛け、キャップボルトで固定してください。

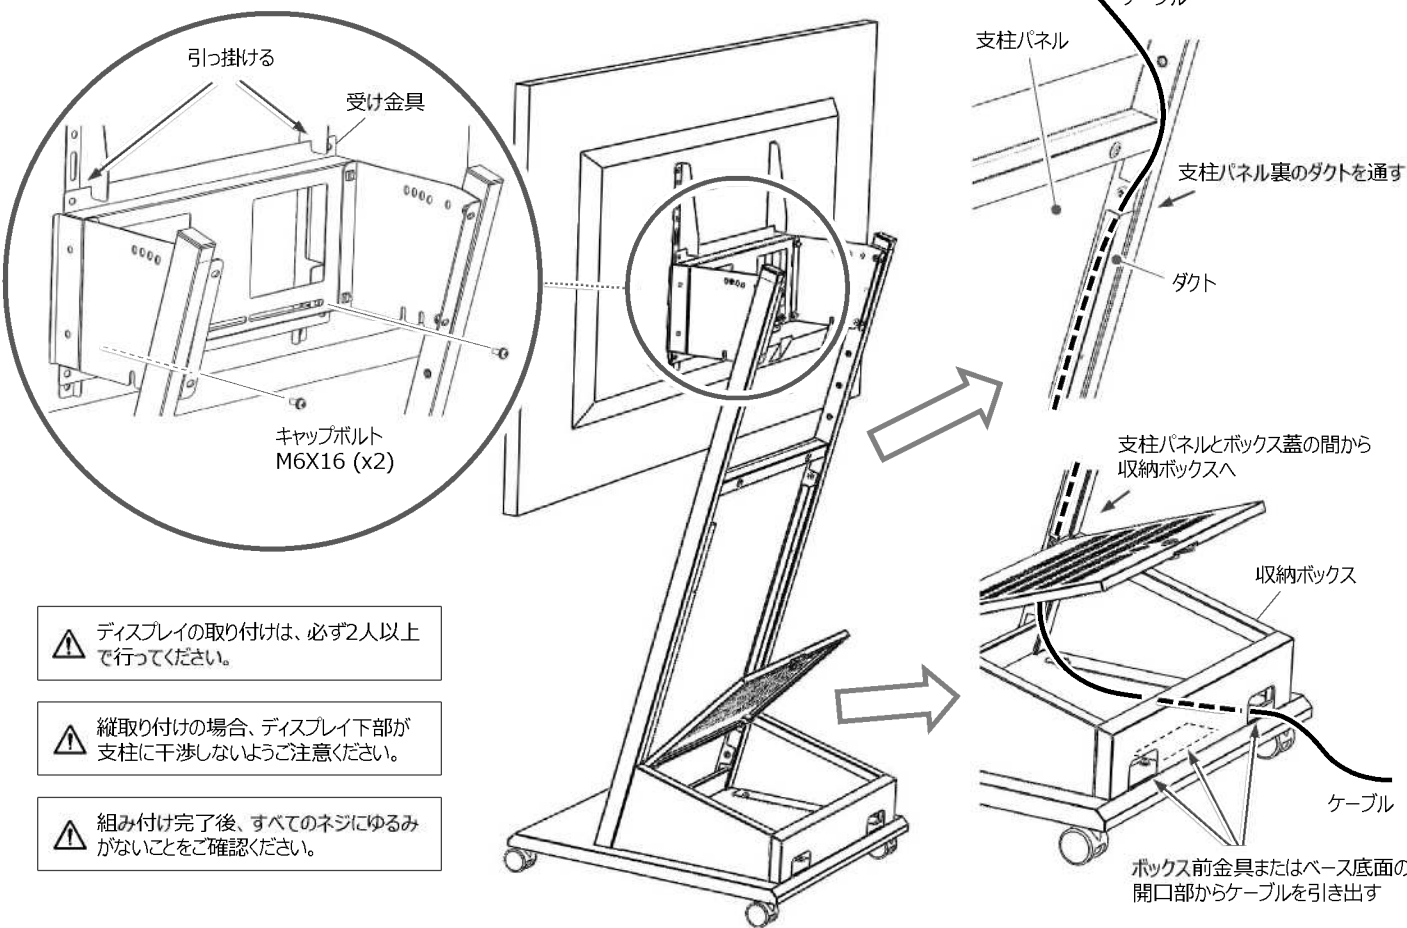

⚠ ディスプレイの取り付けは、必ず2人以上で行ってください。

⚠ 縦取付けの場合、ディスプレイ下部が支柱に干渉しないようご注意ください。

⚠ 組み付け完了後、すべてのネジにゆるみがないことをご確認ください。

7. ケーブルの通し方について

ディスプレイからのケーブルは下図を参考に配線してください。

製造元

株式会社一ノ坪製作所

本社 〒639-0264 奈良県香芝市今泉625番地
お問合せ先 電話 0745-76-3181

販売元

この取扱説明書は、2025年7月現在のものです。
＜組立説明書 No. SS-IC65VB-T01＞