


この説明書は、この商品の組み立てかたと組立時の注意事項について記載しています。
組み立てる前に、この説明書を必ずよくお読みの上、正しく組み立ててください。
お読みになったあとは、末永くお使い頂くために、大切に保管してください。

安全上のご注意

- 下記内容に十分注意してください。
転倒や落下によるけが・破損の原因になります。
- 乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。
 - 設置の際は、必ずキャスターをロックしてください。
 - 本製品を傾斜した面、不安定な面に設置しないでください。

お手入れのしかた

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
 - 汚れが著しい場合はうすめた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。
その後、水につけた布をよく絞って洗剤が残らないように拭き取り、乾いた布で水分が残ないように拭き取ってください。
- ※汚れを落とすときの注意
水にぬれたままにしておいたり、シンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。
さびや変色の原因になります。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタつきがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

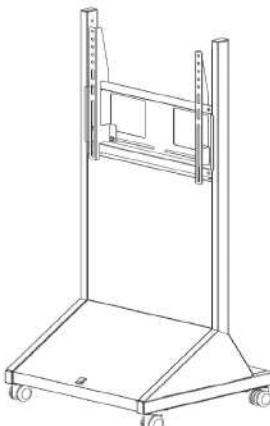


SS-IC65VTU2

組み立てを始める前に

- 組み立ての前に必ず構成部品、部品袋、完成図を確認してください。
- イラストは実物とは多少異なります。

プラスドライバー大(No.3)をご用意ください。

◆ 構成部品

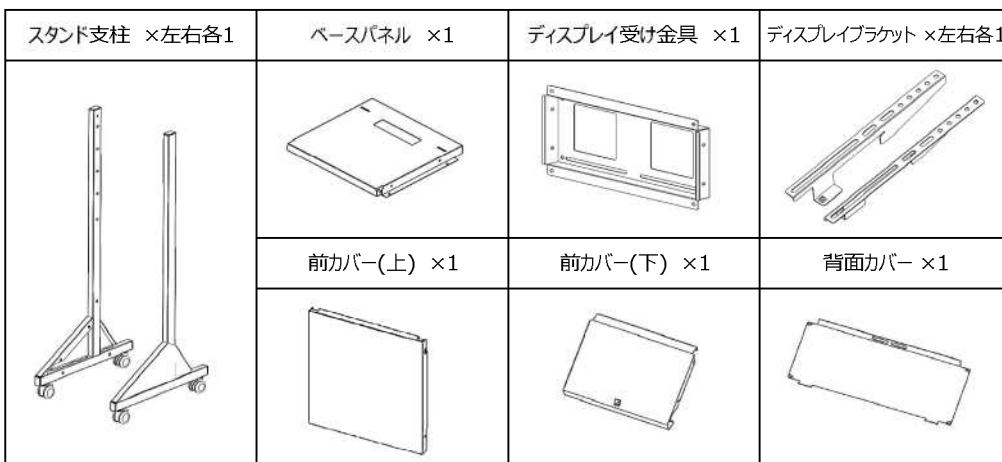

◆ 組み立て用ネジ袋

十字穴付ナベ組込ネジ M6×16 ×22本

◆ ディスプレイ固定用ネジ袋


十字穴付トラス小ネジ M4×18 ×4本	M6平座金 6×13×1.0 ×4枚
十字穴付トラス小ネジ M6×12 ×4本	M8平座金 8×14×1.0 ×4枚
十字穴付トラス小ネジ M6×20 ×4本	M8平座金 8.5×25×5.0 ×4枚
十字穴付トラス小ネジ M8×15 ×4本	M4平座金 2号 ×4枚
十字穴付トラス小ネジ M8×20 ×4本	M6平座金 2号 ×4枚
M4平座金 4×14×1.0 ×4枚	M8平座金 2号 ×4枚

(!) ディスプレイのネジ穴のサイズは機種ごとに違うため、左記の表に最適なネジがない場合は、ディスプレイのネジサイズをご確認のうえ、ホームセンター等で適切なネジをお求めください。

1. スタンド支柱にベースパネルを取り付ける


使用ネジ：十字穴付きナベ組込ネジ M6×16 ×8本
使用工具：プラスドライバー（No.3）

- ①下側からネジを4箇所仮締めしてください。
※ベースパネルとスタンド支柱の方向が
図と同じになるように組み立ててください。

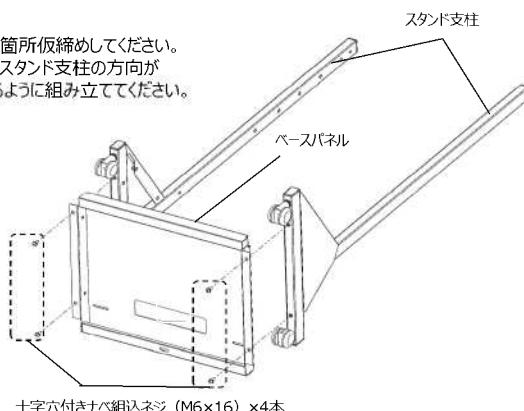

(!) しっかりと締め付けてください。

- ②内側からネジを4箇所仮締めし、
その後すべてのネジを本締めしてください。

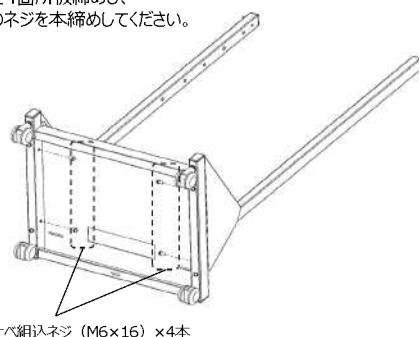

十字穴付きナベ組込ネジ (M6×16) ×4本

2. ディスプレイ受け金具を取り付ける


使用ネジ：十字穴付きナベ組込ネジ M6×16 ×4本

使用工具：プラスドライバー（No.3）

※ディスプレイ受け金具の向きに注意してください。

※好みに合わせて高さを選んで取り付けてください。

十字穴付きナベ組込ネジ (M6×16) ×4本

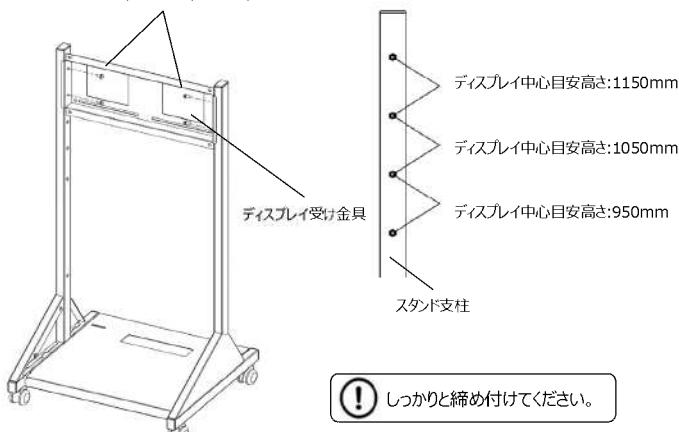


3. 前カバー(下)を取り付ける


使用ネジ：十字穴付きナベ組込ネジ M6×16 ×4本

使用工具：プラスドライバー（No.3）

①スタンド支柱下部にネジを2箇所、5mmほど隙間をあけて締めてください。

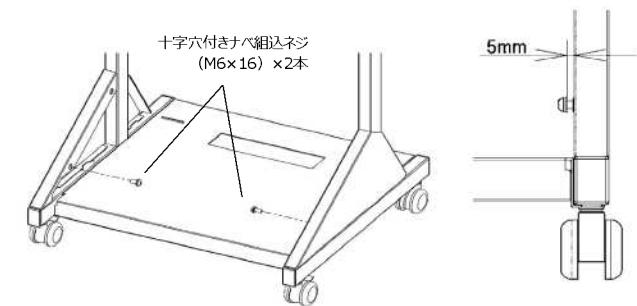


②前カバー(下)を①のネジに引っ掛けて残り2箇所を仮締めしてください。

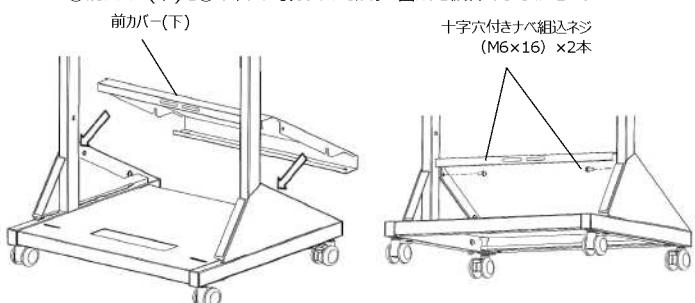

6. 背面カバーを取り付ける

ベースのスリットに背面カバーの爪を引っかけてください。

その後、背面カバーを回転させるようにしてスタンドに取り付けてください。

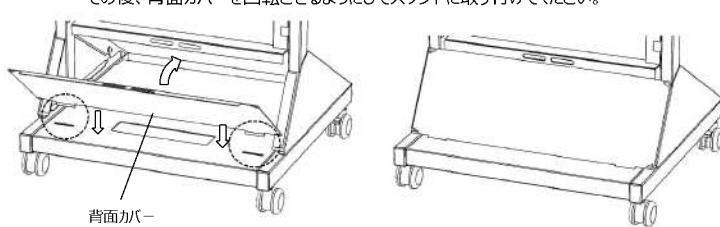


4. 前カバー(上)を取り付ける


使用ネジ：十字穴付きナベ組込ネジ M6×16 ×4本

使用工具：プラスドライバー（No.3）

①スタンド支柱下部にネジを2箇所、5mmほど隙間をあけて締めてください。

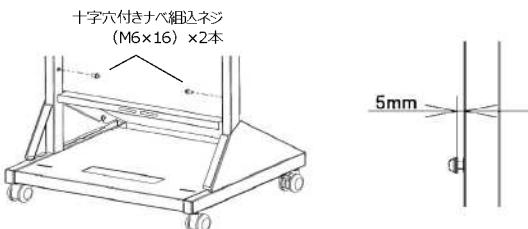

②前カバー(上)を①のネジに引っ掛け残り2箇所を仮締めしてください。

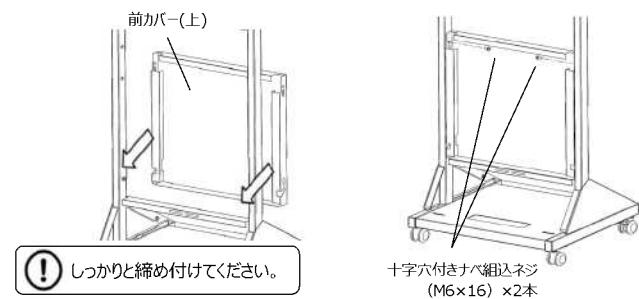


5. ディスプレイを取り付ける

使用ネジ：ディスプレイ固定用ネジ類 ×4セット

十字穴付きナベ組込ネジ M6×16 ×2本


使用工具：プラスドライバー（No.3）

①ディスプレイにディスプレイブラケットを固定してください。

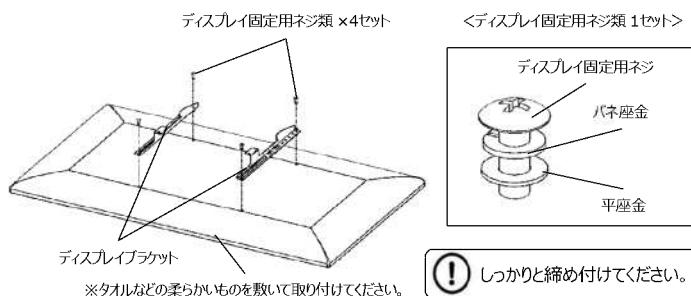

●長すぎるネジを使用した場合ディスプレイ内部の基板が破損する恐れがあります。
●ディスプレイ固定用ネジ袋の中に最適なネジがない場合は、ディスプレイの
ネジサイズをご確認のうえ、ホームセンター等で適切なネジをお求めください。

②スタンドにディスプレイを固定してください。

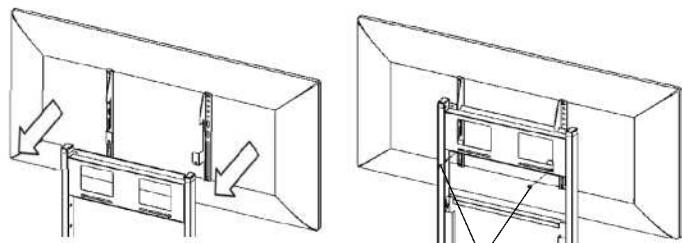

【完成イメージ】

