


# ディスプレイスタンド

KANI+MD (カニプラスエムディー) TCDS-IC55MD

この説明書は、この商品の組み立てかたと組立時の注意事項について記載しています。  
組み立てる前に、この説明書を必ずよくお読みの上、正しく組み立ててください。  
お読みになつたあとは、末永くお使い頂くために、大切に保管してください。


## 組立説明書

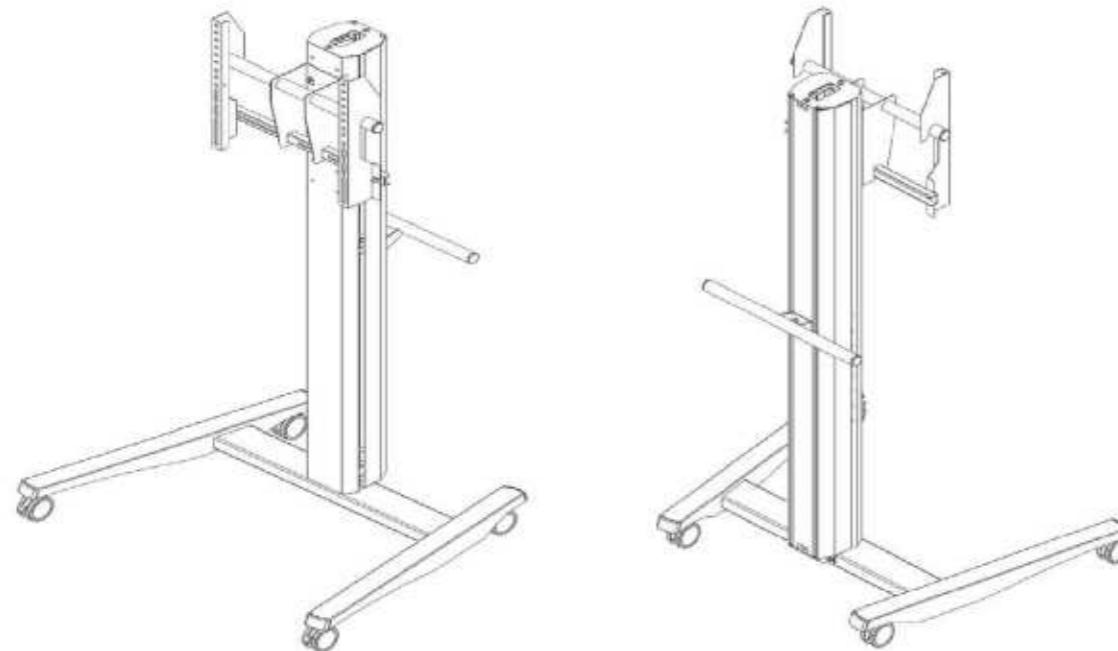

### 組み立てを始める前に

- 組み立てはカーペットの上や毛布などを敷いて作業し、床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立ての前に必ず構成部品、部品袋、ネジ袋、完成図を確認してください。
- 組み立ては必ず2人以上で作業してください。転倒や部品の落下によるけが、破損のおそれがあります。
- イラストは実物とは多少異なります。

#### ◆ 構成部品

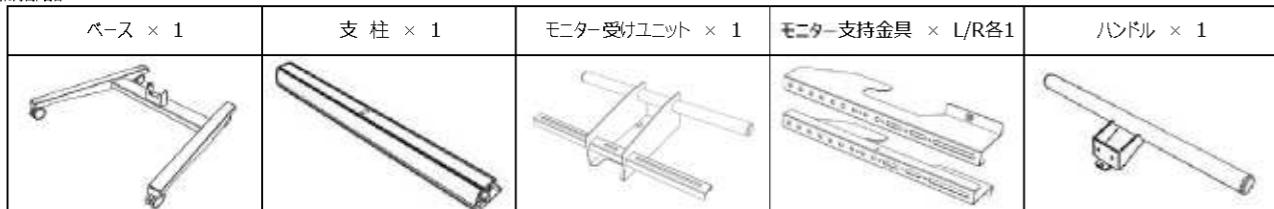

プラスドライバー(大)をご用意ください。

#### ◆ 部品袋

十字穴付ナベ組込ねじ M6×20 × 8	六角穴付ボタンボルト M8×20 × 6	バネ座金(呼び8) × 6	平座金(呼び8) × 6	L型六角レンチ × 1	配線結束バンド × 3


#### ◆ ディスプレイ固定用ネジ袋

十字穴付トラス小ネジ(M4×18) × 4	M6平座金(6×13×1.0) × 4
十字穴付トラス小ネジ(M6×12) × 4	M8平座金(8×14×1.0) × 4
十字穴付トラス小ネジ(M6×20) × 4	M8平座金(8.5×25×5.0) × 4
十字穴付トラス小ネジ(M8×15) × 4	M4バネ座金 2号 × 4
十字穴付トラス小ネジ(M8×20) × 4	M6バネ座金 2号 × 4
M4平座金(4×14×1.0) × 4	M8バネ座金 2号 × 4

① ディスプレイのネジ穴のサイズは機種ごとに違うため、左記の表に  
最適なネジがない場合は、ディスプレイのネジサイズをご確認のうえ、  
ホームセンター等で適切なネジをお求めください。


### 1. 支柱とハンドルの組み立てる

支柱にハンドルを、図のように取り付けてください。

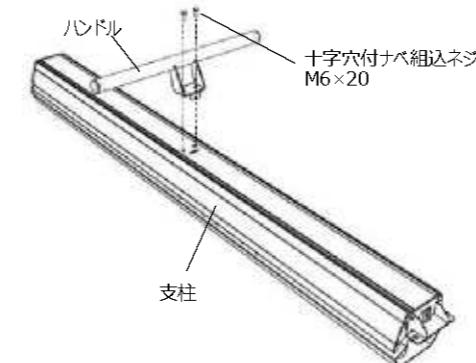

② 支柱両側のカバーを開いてください。  
付属のL型六角レンチを使って、ボルトを6箇所仮締めしてください。  
その後すべてのボルトを本締めしてください。  
※ボルトには呼び8の平座金とバネ座金をセットしてください。  
支柱両側のカバーを開閉するとき、指づめにご注意ください。

① 指づめにご注意ください。

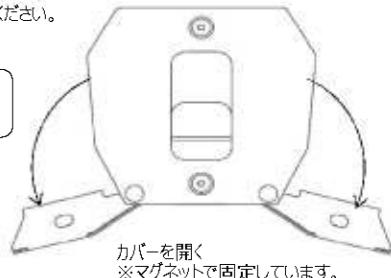


### 2. 支柱とベースの組み立てる


① ベースを床に置き、図のように支柱を上からセットしてください。

② このとき、ベース前側2箇所のキャスターがロックされていることを確認してください。  
ロックされていないときは、必ず2箇所ともロックしてください。

① 指づめにご注意ください。

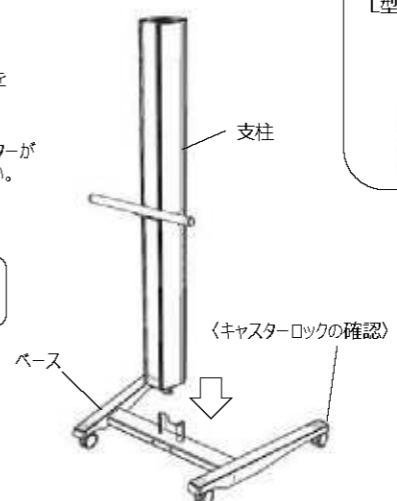

① しっかりと締め付けてください。

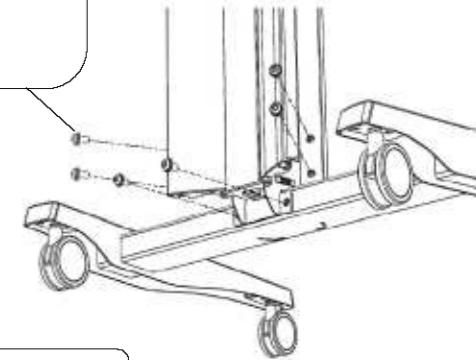

### 3. モニター受けユニットを取り付ける



① 支柱に十字穴付ナベ組込ねじを、ディスプレイを取り付ける高さに合わせて図のように2箇所仮締めしてください。

このとき、支柱とネジのあいだに5mm程度隙間をあけてください。

② モニター受けユニットを、①で取り付けた2箇所のネジに、図のように引っ掛け取り付けてください。  
それからすべてのネジを本締めしてください。

③ 引っ掛けるときに、ネジの座金がはさまっていないか確認してください。  
①で仮締めたネジ2箇所を忘れずに本締めしてください。


① しっかりと締め付けてください。

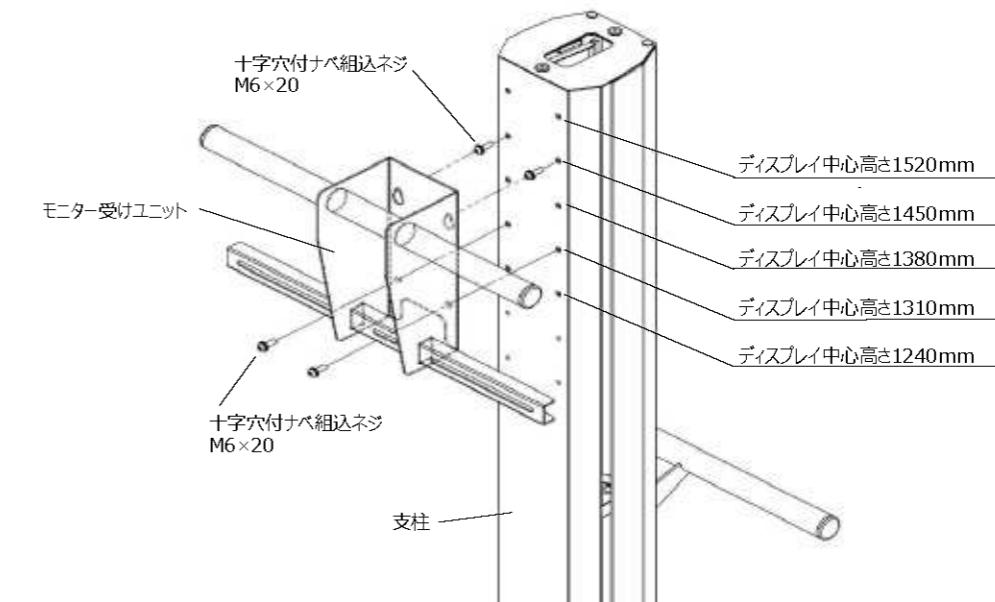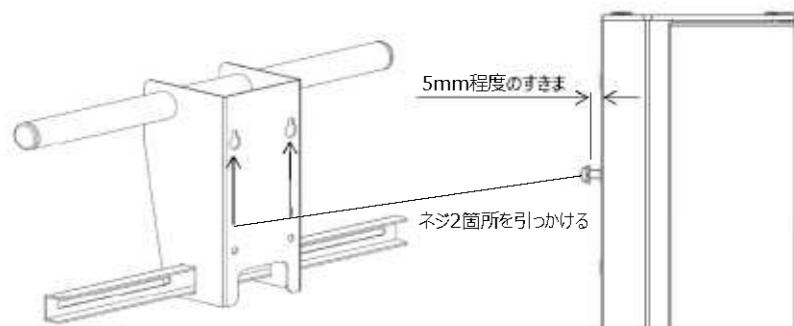

#### 4. ディスプレイとモニター支持金具を取り付ける

ディスプレイのセンター附近に、金具のセンター位置印があるよう金具をセットしてください。  
ディスプレイの壁掛け金具固定用のネジ穴に、金具の最も近い穴を合わせて最適な  
ネジで取り付けてください。

**(ご注意)**  
ディスプレイの上下と、金具の上下に注意して取り付けてください。  
金具にはL/Rの方向がありますので、注意して取り付けてください。

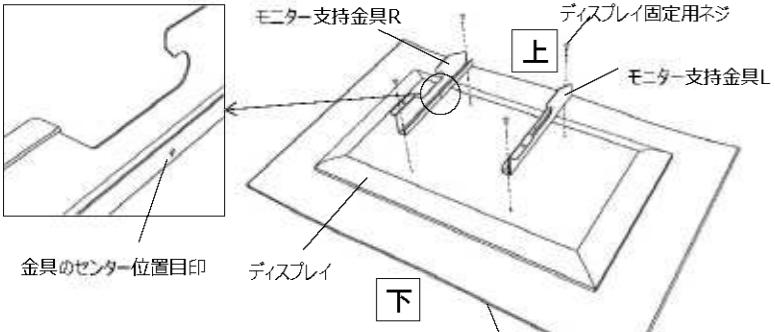


① しっかりと締め付けてください。

- 長すぎるネジを使用した場合ディスプレイ内部の基板を破損する恐れがあります。
- ディスプレイ固定用ネジ袋の中に最適なネジがない場合は、ディスプレイの  
ネジサイズをご確認のうえ、ホームセンター等で適切なネジをお求めください。
- ディスプレイのネジ穴周辺がへこんだ形状のものや、ディスプレイ固定用ネジの  
長さが長い場合は、最適な樹脂ワッシャーをディスプレイとモニター支持金具の  
間にはさんで、4箇所ネジで固定してください。

#### 5. ディスプレイを取り付ける

モニター支持金具を図のように、モニター受けユニットに引っ掛けしてください。  
左右のバランスをそろえてから、ネジ2箇所を本締めしてください。

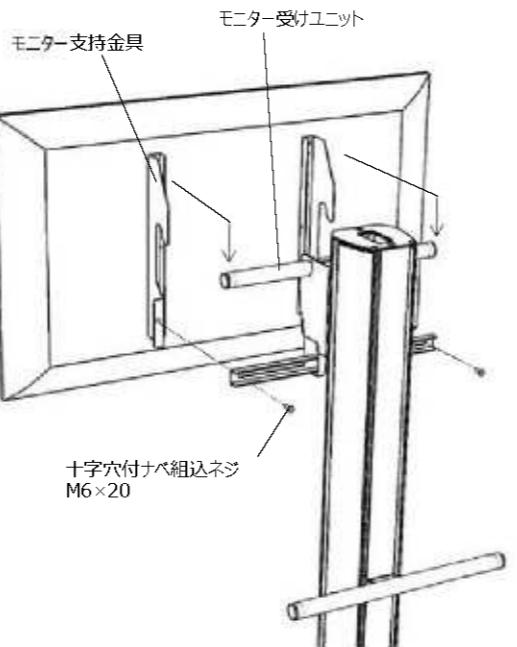

① 指づめにご注意ください。  
しっかりと締め付けてください。


#### 6. 配線結束バンドを取り付ける

##### 安全上のご注意

下記内容に十分注意してください。

転倒や落下によるけが・破損の原因になります。

- 乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。
- ディスプレイの固定は、記載している手順通りに行ってください。
- 設置の際は、必ずキャスターのストップバーをロック状態にしてください。
- キャスターが機器コード類を踏みつけないか確認してください。
- 下記耐荷重を超えて、ものをのせないでください。  
KANI+MD : モニター受け30kgf
- 移動するときは、必ずキャスターのストップバーをフリー状態にしてください。
- 移動するときは、床の段差や溝に注意してください。
- 床に傾斜や段差のある安定な場所では使用しないでください。

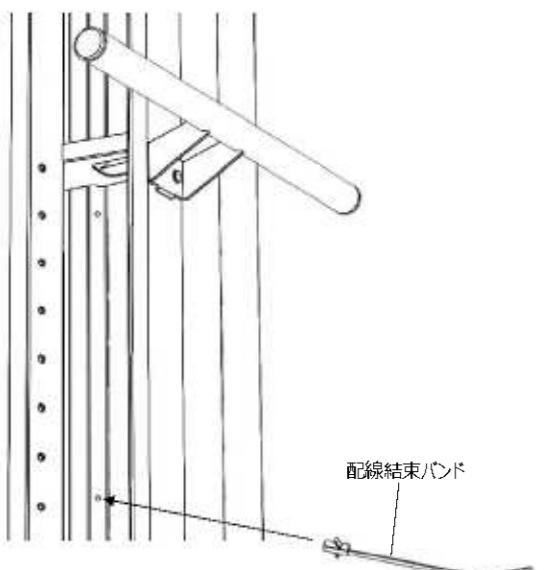

##### お手入れのしかた

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、すすめた中性洗剤をつけた布をかたく絞って拭いてください。  
その後、水につけた布をよく絞って洗剤が残らないように拭き取り、  
乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- ※汚れを落とすときの注意  
水にぬれたままにしておいたり、シンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。  
さびや変色の原因になります。

##### 製造元

株式会社 一ノ坪製作所  
ICHINOTSUBO MANUFACTURING CO., LTD.

本社 〒639-0264 奈良県香芝市今泉625番地  
お問合せ先 電話 (0745) -76-3181

##### 販売元

この取扱説明書は、2025年2月現在のものです。  
<組立説明書 No.TCDS-IC55MD-T01>