

TCDS-SSCS8CA / スマートスタンド CS-800用カメラスタンド

組立説明書

この説明書は、この商品の組み立てかたと組立時の注意事項について記載しています。
組み立てる前に、この説明書を必ずよくお読みの上、正しく組み立ててください。
お読みになったあとは、未永くお使い頂くために、大切に保管してください。

安全上のご注意

下記内容に十分注意してください。

転倒や落下によるけが・破損の原因になります。

- 乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。
- 商品には対象機種以外のものをのせないでください。
転倒や落下によるけが・破損の原因になります。


お手入れのしかた

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
 - 汚れが著しい場合はうすめた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。
その後、水につけた布をよく絞って洗剤が残らないように拭き取り、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- ※汚れを落とすときの注意
水にぬれたままにしておいたり、シンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。
さびや変色の原因になります。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

組み立てを始める前に


- 組み立ての前に必ず構成部品、部品袋、完成図を確認してください。
- イラストは実物とは多少異なります。

◆ 構成部品


カメラ台支柱 ×LR各1	CS8カメラトレー ×1
	

◆ 部品袋

十字穴付ナベ組込ネジ (M6×14) ×6	十字穴付ナベ組込ネジ (M4×10) ×4
	

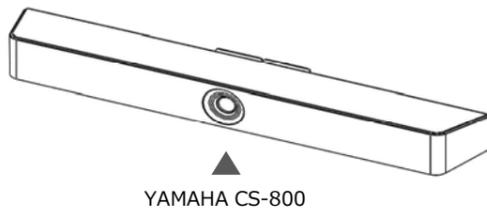

YAMAHA CS-800

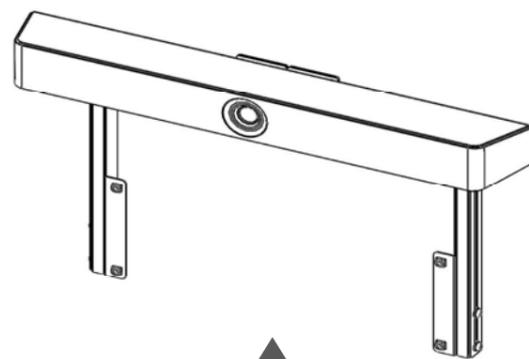

TCDS-SSCS8CA

※本製品に、YAMAHA CS-800は付属しておりません。

プラスドライバー中(No.2)、プラスドライバー大(No.3)をご用意ください。

【組立・取付手順】

※本製品の組立・取付は、スタンドにディスプレイを設置した状態で行ってください。

1. カメラ台支柱にCS8カメラトレーを取り付け、カメラ台支柱を最大まで伸ばす。


使用ネジ：十字穴付ナベ組込ネジ M6×14 ×2

使用工具：プラスドライバー大(No.3)


※CS8カメラトレーの取り付け方向に注意してください。

※この作業は必ず、2名以上で行ってください。

①カメラ台支柱にCS8カメラトレーを取り付ける。

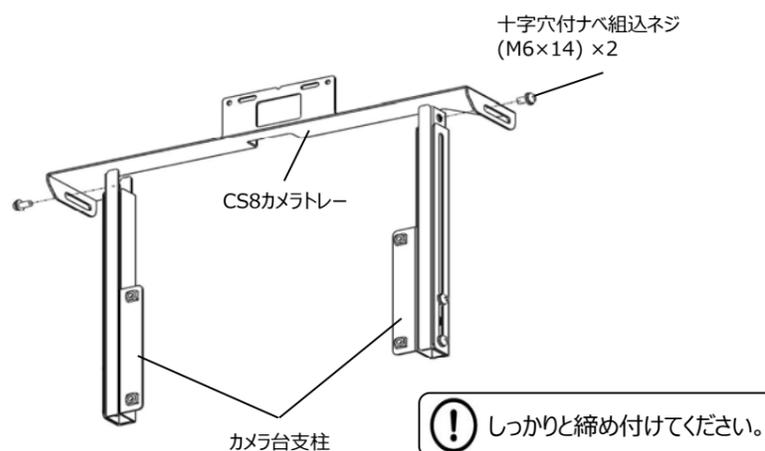


②高さ調整用ネジを緩めて、カメラ台支柱を最大まで伸ばす。

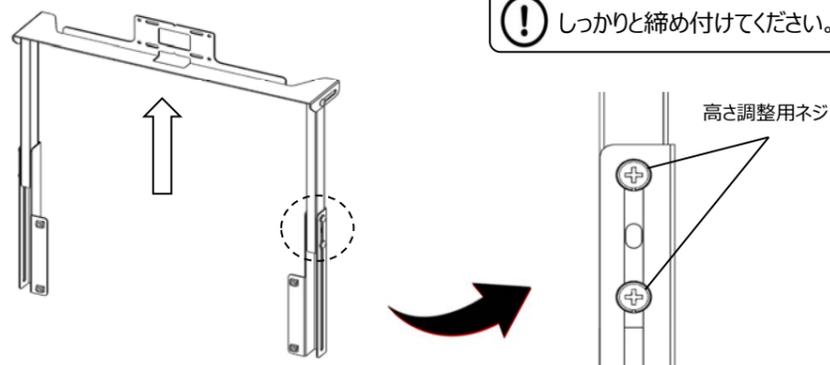


2. スタンドに取り付ける。

使用ネジ：十字穴付ナベ組込ネジ M6×14 ×4
使用工具：プラスドライバー大(No.3)
※この作業は必ず、2名以上で行ってください。

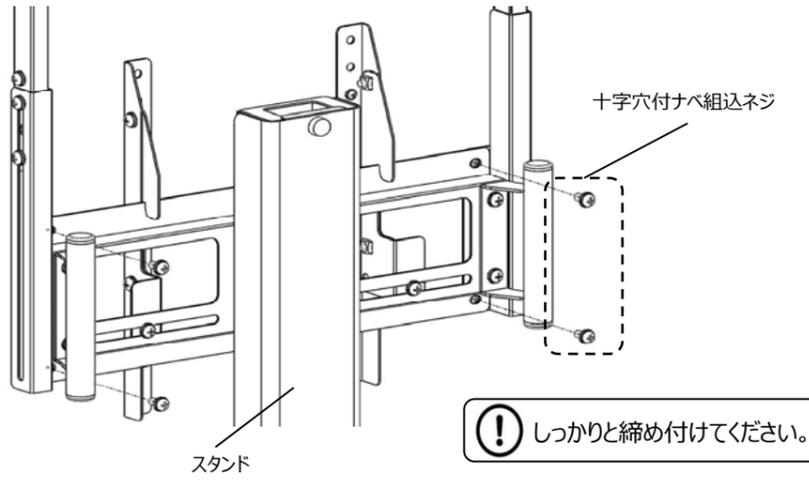


3. CS8カメラトレーの高さを調整する。

高さ調整用ネジを緩めてから、高さを調整してください。
カメラ台支柱の高さ調整のストロークは200mmになります。
※この作業は必ず、2名以上で行ってください。

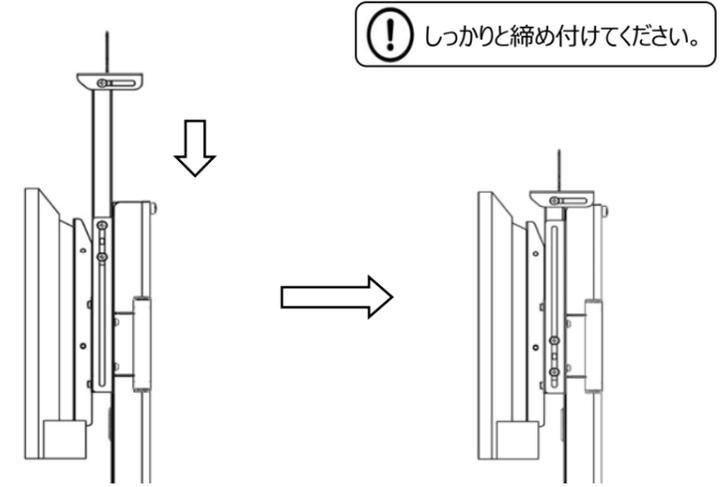


4. YAMAHA CS-800を取り付ける。

使用ネジ：十字穴付ナベ組込ネジ(M4×10) ×4
使用工具：プラスドライバー中(No.2)


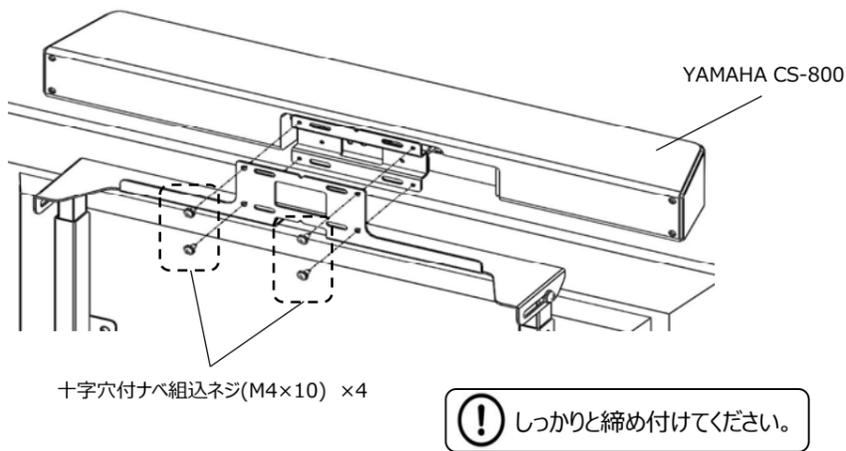


5. カメラの位置を調整する。

奥行調整用ネジを緩めてから、位置を調整してください。
※この作業は必ず、2名以上で行ってください。

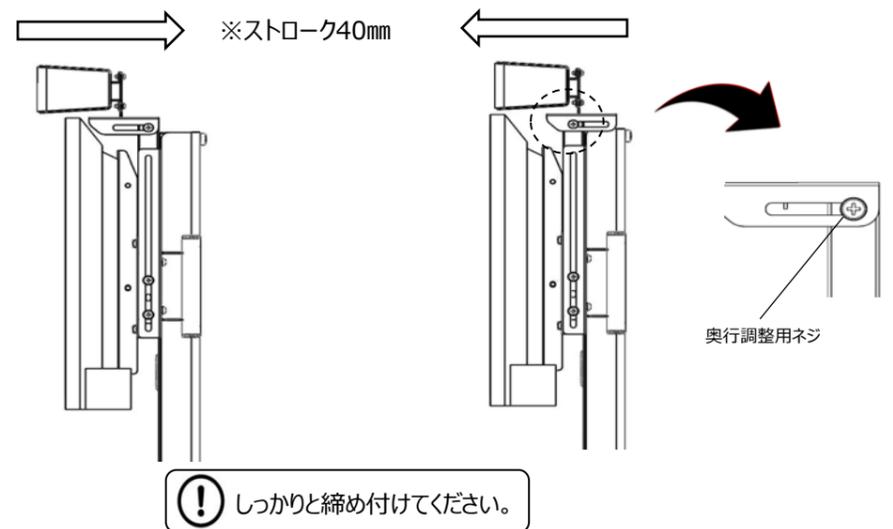

【完成イメージ】

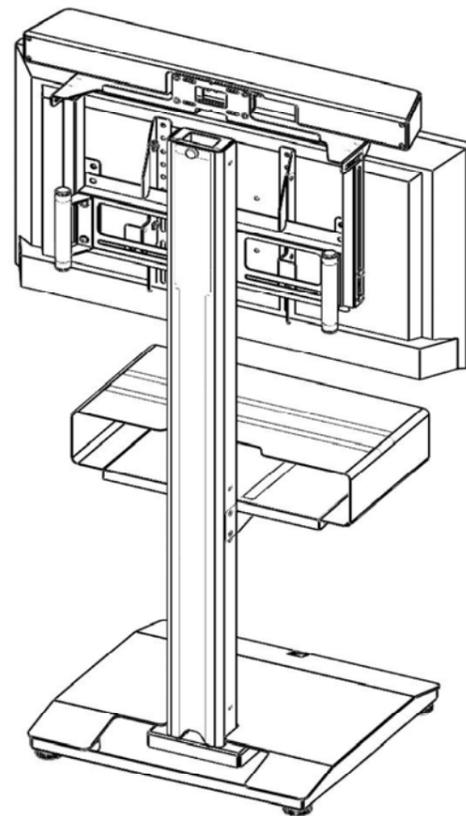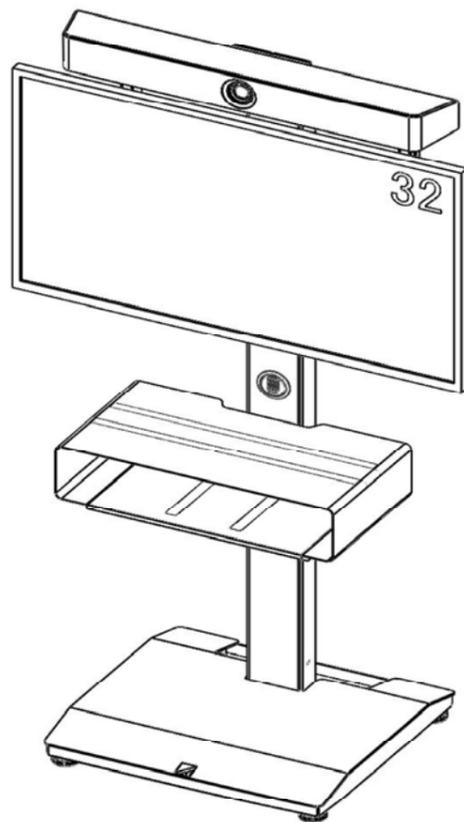

製造元

 株式会社 一ノ坪製作所
ICHINOTSUBO MANUFACTURING CO., LTD.

本社 〒639-0264 奈良県香芝市今泉625番地
お問合せ先 電話 (0745) -76-3181

販売元

この取扱説明書は、2023年10月現在のものです。
<取扱説明書 No.TCDS-SSCS8CA-T01>