

TCWM-CA50-NTB ウォールマウントF NTBカメラマウント

この説明書は、この商品の組み立てかたと組立時の注意事項について記載しています。
組み立てる前に、この説明書を必ずよくお読みの上、正しく組み立てください。
お読みになったあとは、未永くお使い頂くために、大切に保管してください。

安全上のご注意

下記内容に十分注意してください。

- 転倒や落下によるけが・破損の原因になります。
- 亂暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。
- 対応機種以外の場所に設置しないでください。
- 設置工事は必ず専門業者を行ってください。
- 設置作業は必ず2人以上で行ってください。



お手入れのしかた

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合はうすめた中性洗剤をつけた布をかたく絞って拭いてください。
その後、水についた布をよく絞って洗剤が残らないように拭き取り、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
※汚れを落とすときの注意
水にぬれたままにしておいたり、シンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。さびや変色の原因になります。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

組み立てを始める前に

- 組み立てはカーペットの上や毛布などを敷いて作業し、床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立ての前に必ず構成部品、部品袋、完成図を確認してください。
- 組み立ては必ず手順通りに作業してください。部品の落下によるけが、破損のおそれがあります。
- イラストは実物とは多少異なります。

◆ 構成部品

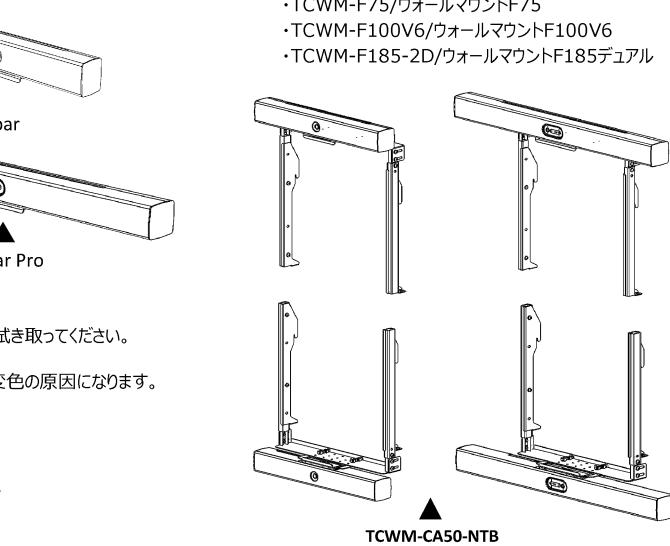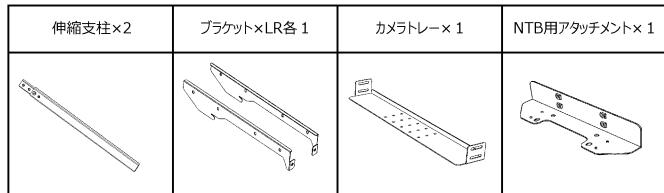

TCWM-CA50-NTB


◆ 構成部品組立用ネジ

十字穴付ナベ組込ネジ M6×16 × 10	キャンディンブルボルト M4×10 × 4	十字穴付バインド小ネジ M5×10 × 4


【ディスプレイ上部設置の場合】※組立はウォールマウント本体が壁に設置された状態で行ってください。

1. 伸縮支柱にブラケットを取り付ける。 2. カメラレーを取り付ける。

使用ネジ：十字穴付ナベ組込ネジ(M6×16) × 4
※反対側も取付けてください。

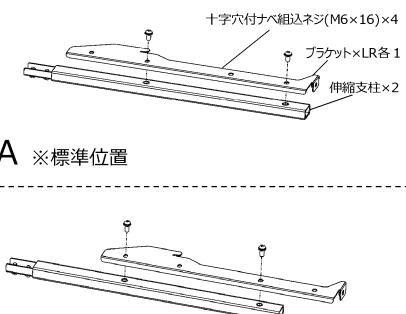

A ※標準位置

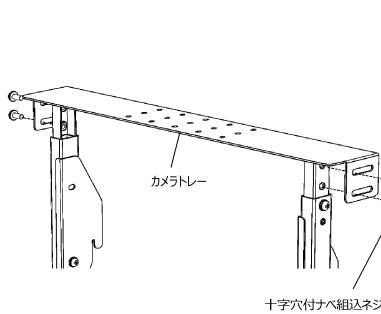


B ※70インチ以上目安

(!) しっかりと締め付けてください。

3. ウォールマウント本体に取り付ける。


①下図のようにウォールマウント本体に引っ掛けください。※取付方向注意
②伸縮調整ボルトを緩めて最大まで伸ばし、伸縮支柱を固定する。
使用ネジ：十字穴付ナベ組込ネジ(M6×16) × 2
※この作業は必ず2名以上で行ってください。

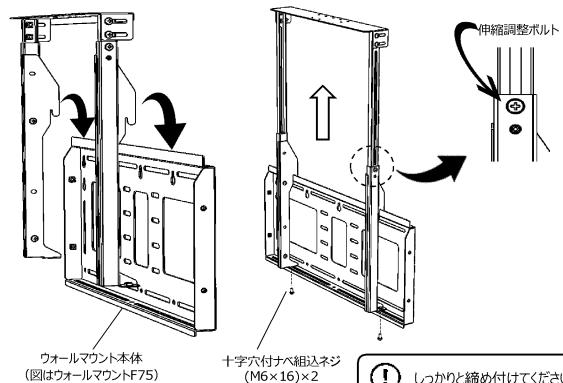


【ディスプレイ下部設置の場合】※組立はウォールマウント本体が壁に設置された状態で行ってください。

1. 伸縮支柱にブラケットを取り付ける。 2. 伸縮支柱をウォールマウント本体に引っ掛ける。

使用ネジ：十字穴付ナベ組込ネジ(M6×16) × 4
※反対側も取付けてください。

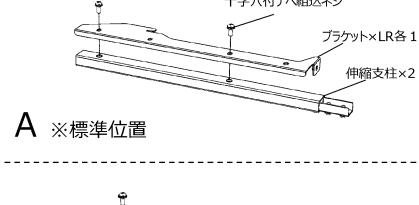

A ※標準位置

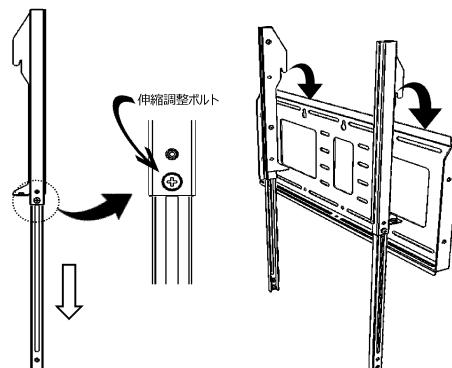

B ※70インチ以上目安

(!) しっかりと締め付けてください。

3. 伸縮支柱にカメラレーを取り付ける。

①カメラレーを取り付けてください。※取付方向注意
②伸縮支柱とウォールマウント本体を固定する。
使用ネジ：十字穴付ナベ組込ネジ(M6×16) × 6
※この作業は必ず2名以上で行ってください。

